Bedienungsanleitung Luft-Wasser-Wärmepumpe WP-12

Diese Kurzanleitung richtet sich an Betreiberinnen und Betreiber. Sie ersetzt nicht die Installationsanleitung für das Fachhandwerk[1].

Sicherheitshinweise

- Vor Arbeiten am Gerät die Stromversorgung allpolig trennen.
- Das Außengerät nicht abdecken; Mindestabstand 50 cm zu Wänden.
- Den Kältemittelkreis nur durch zertifiziertes Fachpersonal öffnen lassen.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt in drei Schritten. Halten Sie die Kundennummer bereit.

Bedienfeld kennenlernen



Abbildung 1: Bedienfeld der WP-12

Heizbetrieb einschalten

1. Die Taste Menü drei Sekunden gedrückt halten.
2. Mit OK den Eintrag Heizen wählen.
3. Die Solltemperatur einstellen und mit OK bestätigen.

Anschlüsse prüfen

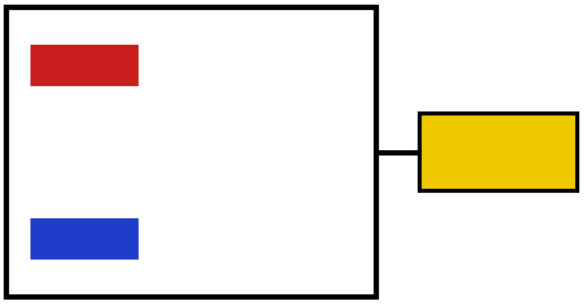


Abbildung 2: Hydraulische und elektrische Anschlüsse

VORSCHAU ? halbe Fassung

Diese Vorschau zeigt 1 von 2 Seiten.

Das ist die halbe Fassung. Das ganze Produkt bekommst du nach Bezahlung ? oder angepasst an deinen Betrieb als Auftrag.

https://www.gltools.de/beispiele/barrierefreies-pdf-demo/